

旭派长寿命起停电池 使用维护说明书



启停系统用

AGM

一、如何正确使用蓄电池


1. 车辆在熄火或怠速状态下尽量减少使用音响、空调等大功率用电设备；
2. 停车离开前，确认关闭所有用电设备；
3. 检查车辆充电系统，防止充电系统故障导致蓄电池过充电或充电不足；
4. 车辆长时间不用（一般1个月以上），需断开蓄电池负极连接线；
5. 长时间搁置需定期检查蓄电池电压，低于12.0V是需及时充电；
6. 车辆启动是，需打火2次以上或启动马达出现点时间吱吱声或车辆怠速时，车灯变暗，请检查蓄电池是否亏电；
7. 车辆怠速时，蓄电池表面温度明显高于环境温度需检查充电系统是否故障。

二、充电说明及注意事项

1. 电池充电前拆线时，先拆负极连线；
2. 充点钱，检查端子是否清洁，需去除端子表面的氧化层；
3. 必须及时对电压低于12.2V的蓄电池补充电，否则容易造成电池极板硫化，难以恢复；
4. 充电时保持环境通风，尽可能保证在常温环境下充电；
5. 充电时严禁吸烟，避免出现明火；
6. 戴防止眼镜，禁止对外壳破裂、端子断裂、过充电造成鼓胀的蓄电池进行补充电；
7. 充电过程中，观察蓄电池状态，若蓄电池表面温度显著高于环境温度，应停止充电；
8. 蓄电池充电后装车时，先接正极连线。

三、如何查阅出厂日期

见电池侧面编码及二维码下方的16位编码，查看第五位至第八位数码，含义如下：

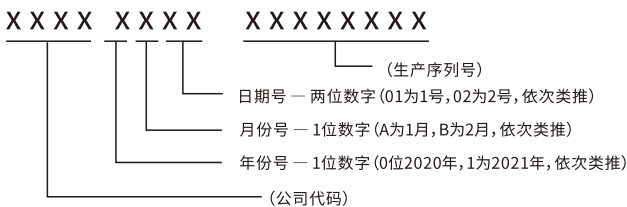

服务热线

4008-919-717

旭派电源有限公司

总公司地址: 中国.浙江省长兴县经济开发区县前东街505号

服务专线: 86-0572-6567799/6325555

传真: 86-0572-6210700 邮编: 313100

企业微信: xupaidianchi

E-mail: 10000@xupai.com 官网: Http://www.xupai.com



微信公众号